
Filtre Régulateur Lubrificateur

Le Filtre Régulateur Lubrificateur est essentiel pour assurer un air propre pour utiliser vos outils pneumatiques dans de bonnes conditions et afin d'assurer un fonctionnement efficace et optimal de vos appareils.

Ne pas utiliser un système FRL avec vos outils pneumatiques risque de causer une usure prématurée de ceux-ci.

Ce FRL pèse 5,7 kg et est équipé de raccords express 20/27 de part et d'autre.



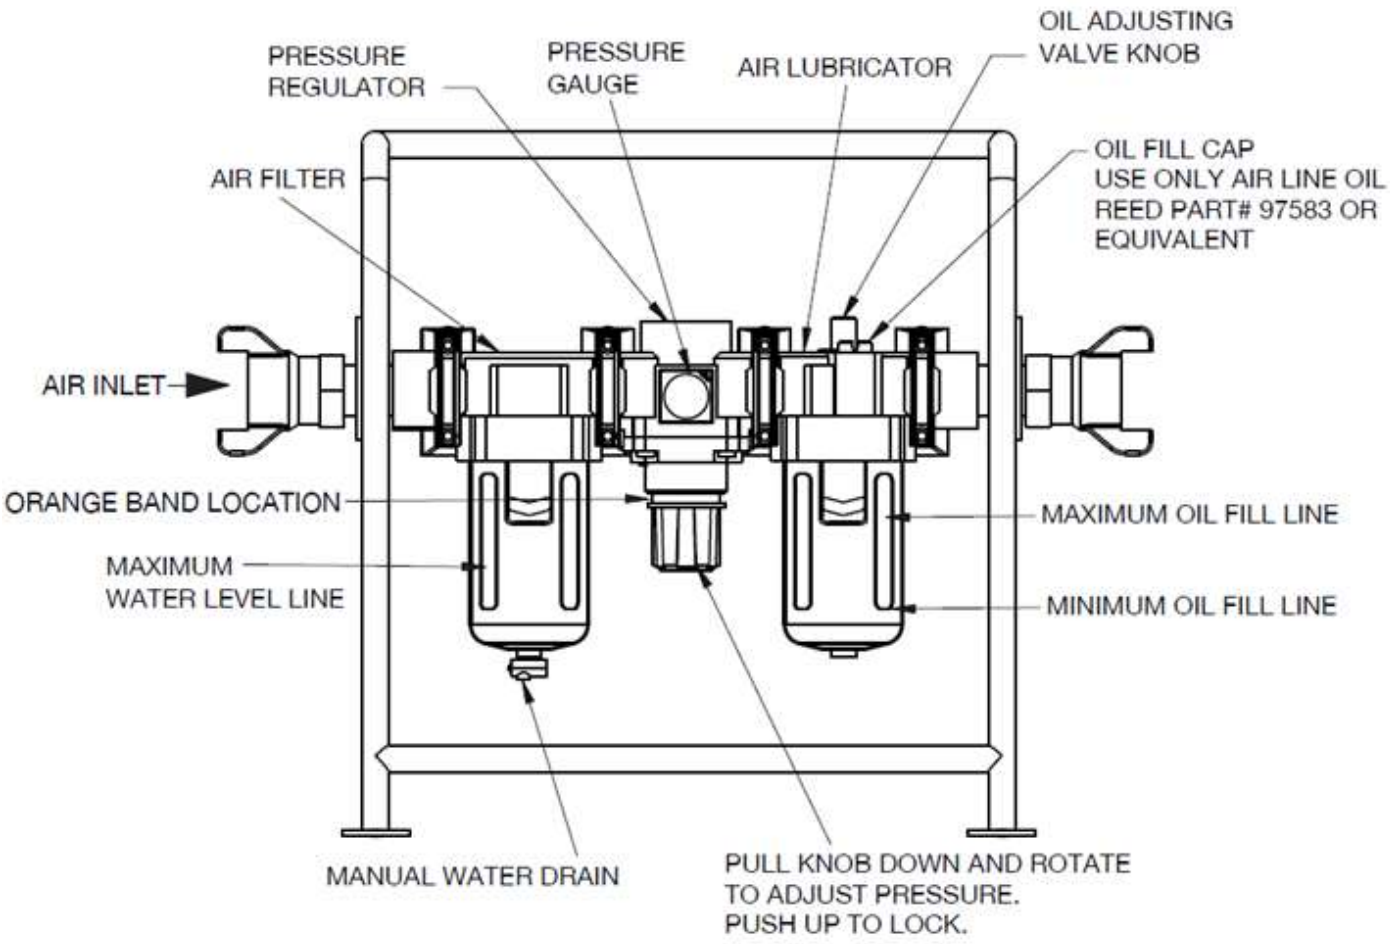

REMARQUES:

1. Utilisez de l'air sec et propre ; un air contenant de l’eau, ou trop d’humidité, peut causer des dommages à vos appareils.

2. La pression maximale admissible en entrée par ce FRL est de 120 PSI ou 8 bar.

3. La molette de réglage de quantité d'huile est actionnée manuellement. La rotation dans le sens antihoraire augmente la quantité mais réglez de préférence le débit sur les valeurs 4 ou 5 visibles sur la molette.

4. Vérifiez périodiquement le niveau d'eau dans la cuve du filtre à air et éliminez la en appuyant sur le petit bouton rouge sous le bol (drainage manuel).