

Aimants avec poignées

Légers, compacts, rapides et repliables.

Ces aimants permettent de lever facilement tous types de plaques, comme les plaques rectangulaires, circulaires et plaques à charnières, les plaques télécom par 2 et tous autres types de plaques et grilles ferreuses.

Ils se détachent en utilisant la clavette du bas pour en faire un appui, ou bien en les décollant latéralement d'un coup sec.

L'articulation entre les aimants et leur manche leur confère une très bonne maniabilité, notamment dans la repose des plaques.

Le design unique du modèle en forme de banane, lui confère une accroche exceptionnelle notamment pour le levage des plaques circulaires et avec charnières.

			
MF129	MF321	MF687	MF688

CARACTERISTIQUES

Référence	MF129	MF321
Désignation	Aimant rectangulaire avec poignée	Aimant banane avec poignée
Manche de l'aimant	Télescopique - Tubulure INOX	
Dimension aimant	210 x 160 mm	280 x 120 mm
Aimant	Composé de 16 ou 18 aimants néodyme Protégés par une plaque de protection Positionnement des aimants empêchent leur démagnétisation	
Capacité de levage en conditions idéales	400 Kg	420 Kg
Hauteur replié	550 mm	
Hauteur déplié	700 mm	
Poids	7 Kg	

Référence	MF687	MF688
Désignation	Aimant triple magnets	Aimant triple magnets avec bras de levier
Manche de l'aimant	Télescopique - Tubulure INOX	
Dimension aimant	250 x 250 mm	250 x 250 mm
Aimant	Composé de 27 aimants néodyme Protégés par une plaque de protection Positionnement des aimants empêchent leur démagnétisation	
Capacité de levage en conditions idéales	650 Kg	650 Kg
Hauteur replié	510 mm	
Hauteur déplié	730 mm	
Poids	7,3 Kg	8 kg

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	
Sac antimagnétique	MF352	
Trolley pour aimant avec poignée	MF219	
Trolley à sangle pour aimant avec poignée	MF393	

CONSIGNES D'UTILISATION

UTILISATION BASIQUE

Pour ouvrir ou pour fermer un regard :

- Placez le lève-plaque le plus près possible d'un des rebords de la plaque concernée
- Exercez une traction et faites glisser la plaque vers vous en prenant les précautions d'usage



Pour retirer le lève-plaque :

- Décollez-le en tirant d'un coup sec latéralement
- ou bien :
- Basculez le manche en arrière en utilisant la clavette en bas du lève-plaque pour en faire un appui



UTILISATION SUR REGARDS DE CHAUSSEE A CHARNIERE, AVEC LE MODELE MF321 OU MF688


Les modèle **MF321** et MF688 (banane) sont équipés d'une extension facilitant la manipulation des regards de chaussée à charnière

Positionnez tout d'abord votre lève-plaque sur le bord opposé à la charnière



Déployez l'extension :

- Otez la goupille de sécurité de son logement située en bas du manche (A)
- Basculez le manche en arrière
- Dévissez la vis de blocage (B) et sortez l'extension
- Revissez la vis de blocage (B)

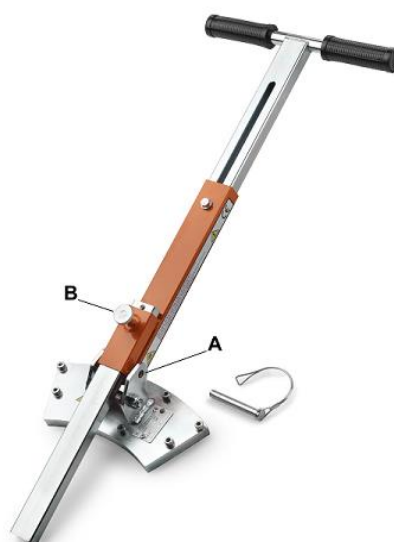

En profitant de l'effet levier ainsi créé, vous pouvez lever le regard, en prenant les précautions d'usage



Répétez les opérations en sens inverse pour refermer le regard et reposer l'extension, puis retirez le lève-plaque comme expliqué précédemment

UTILISATION AVEC LES TROLLEYS MF219 OU MF393

Placez le lève-plaque au milieu ou au bord de la plaque à soulever (cela dépend du poids et de la géométrie de la plaque)



Basculez le manche du lève-plaque vers l'avant et insérer les 2 griffes du trolley sous la goupille du lève-plaque



L'ensemble ainsi formé vous permet de lever des plaques en dépensant jusqu'à trois fois moins d'efforts

Vous pouvez ainsi déplacer les plaques à votre guise, sans jamais avoir à passer au-dessus du trou



OPTIONS POUR LES TROLLEYS MF219 ET MF393

Pour des plaques plus lourdes, il est possible de coupler 2 lève-plaques sur un trolley, au moyen de l'outil de jumelage **MF221**



PRECAUTIONS D'USAGE

- Vérifiez périodiquement votre matériel
- Signalez votre zone de travail
- Evitez de passer au-dessus du trou
- Portez systématiquement vos EPI
- Respectez les gestes et postures pour vous préserver